AC1030
MANUAL DEL OPERADOR

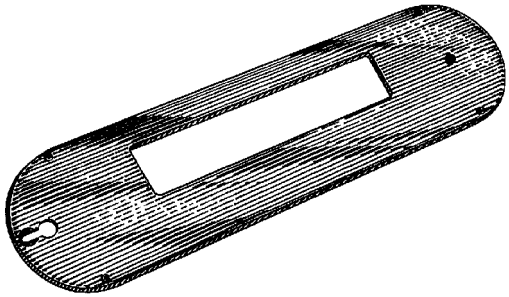

- AC1030 reemplaza AC1025 usada para juegos de ranurar de 7 pulgadas de diámetro o de cabezas cortadoras de moldeado de 7 pulgadas
- AC1030 es para usarse con juegos de ranurar de 6 a 8 pulgadas de diámetro o con cabezas molduradoras con diámetro de corte hasta de 8 pulgadas
- Compatible con las sierras de mesa RIDGID de 10 pulg., modelos TS2400,

INSERTO PARA RANURAS/MOLDURAS

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?
LLAME AL 1-866-539-1710
www.ridgidwoodworking.com

Para su seguridad:
Lea detenidamente todas las instrucciones

Instrucciones de seguridad generales para el uso de las herramientas eléctricas

1. **Conozca su herramienta eléctrica**
   Lea y entienda el manual del operador y las etiquetas colocadas en la herramienta. Aprenda las aplicaciones y limitaciones, así como los peligros potenciales específicos que son propios de la herramienta.
2. **Conecte la herramienta a tierra**
   Esta herramienta está equipada con un cordón de 3 conductores aprobado y un enchufe del tipo de conexión a tierra de 3 terminales para encajar en el receptáculo del tipo de conexión a tierra adecuado. El conductor verde del cordón es el cable de conexión a tierra. Nunca conecte el cable verde a una terminal con corriente.
3. **Mantenga las guardas en su lugar**
   En buenas condiciones de funcionamiento, ajustado y alineado adecuadamente.
4. **Quite las llaves y las llaves de ajuste**
   Forme el hábito de asegurarse de que las llaves de ajuste y de tuerca se hayan quitado de la herramienta antes de encenderla.
5. **Mantenga el área de trabajo limpia**
   Las áreas y mesas desordenadas invitan a que se produzcan accidentes. El piso no debe estar resbaladizo debido a la presencia de cera o serrín.
6. **Evite los ambientes de trabajo peligrosos**
   No utilice herramientas mecánicas en lugares húmedos o mojados ni las exponga a la lluvia. Mantenga el área de trabajo bien iluminada. Proporcione un espacio de trabajo circundante adecuado.
7. **Mantenga a los niños lejos de la herramienta**
   Todos los visitantes deben mantenerse a una distancia segura del área de trabajo.
8. **Haga el lugar de trabajo seguro para los niños**
   Con candados e interruptores maestros, quitando las llaves de arranque o guardando las herramientas donde los niños no puedan alcanzarlas.
9. **No fuerce la herramienta**
   El torno hará el trabajo mejor y de modo más seguro cuando se utilice a la velocidad adecuada.
10. **Utilice la herramienta adecuada**
    No fuerce la herramienta ni el accesorio a hacer un trabajo para el que no fueron diseñados.
11. **Use la ropa adecuada**
    No use ropa holgada, guantes, corbatas ni joyas (anillos, relojes de pulsera) que puedan engancharse en las piezas móviles. Se recomienda usar calzado ANTIDESLIZANTE. Use cubiertas protectoras para el pelo a fin de sujetar el pelo largo. Súbase las mangas largas por encima de los codos.
12. **Use anteojos de seguridad (protecciones para la cabeza)**

⚠ **ADVERTENCIA:** Cualquier herramienta eléctrica en funcionamiento puede lanzar objetos hacia los ojos, lo cual puede causar serios daños a los mismos. Antes de comenzar a utilizar una herramienta motorizada, póngase siempre gafas de seguridad o anteojos protectores con protección lateral y careta completa si es necesario. Recomendamos la careta protectora de visión amplia encima de los anteojos normales, o los anteojos protectores estándar con protección lateral. Siempre póngase protección ocular con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1.

Además, use una máscara para la cara o de polvo si la operación de corte generará mucho polvo y use protección de las orejas (tapones u orejeras) durante los períodos de operación largos.

13. Asegure la pieza de trabajo
Use sujetadores o un tornillo de banco para sujetar la pieza cuando sea posible. Es más seguro que usar sus manos, ya que libera las manos para usar la herramienta.

14. No intente alcanzar demasiado lejos
Mantenga los pies bien apoyados y un buen equilibrio en todo momento.

15. Mantenga las herramientas con cuidado
Mantenga las herramientas afiladas y limpias para obtener un rendimiento óptimo y con máxima seguridad. Siga las instrucciones de lubricación y cambio de accesorios.

16. Desconecte las herramientas
Antes de realizar servicio de ajustes y reparaciones, y al cambiar accesorios o aditamentos.

17. Evite que la herramienta arranque accidentalmente
Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "OFF" (apagado) antes de enchufar la herramienta.

18. Utilice accesorios recomendados
Consulte el manual del operador para informarse sobre los accesorios recomendados. Siga las instrucciones que acompañan a los accesorios. El uso de accesorios no adecuados puede ocasionar peligros.

19. Nunca se pare en la máquina
Podrían ocurrir lesiones serias si la máquina se volcara o si usted tocara accidentalmente la herramienta de corte. No guarde cosas por encima o cerca de la máquina, de manera que alguien tuviera que pararse en ésta para alcanzar dichas cosas.

20. Compruebe las piezas dañadas
Antes de seguir usando la herramienta, una protección u otra pieza que esté dañada deberá revisarse cuidadosamente para asegurarse de que funcionará adecuadamente y de que realizará la función para la cual está diseñada. Verifique la alineación de las piezas móviles, si las piezas móviles se atascan, la ruptura de piezas, el montaje y cualquier otra situación que pueda afectar su funcionamiento. Un protector o cualquier otra pieza que presente daños se debe reparar o sustituir adecuadamente. Si se hubiera desgastado o cortado el cable eléctrico o si se hubiera dañado de cualquier manera, reemplácelo inmediatamente.

21. Dirección de la alimentación
Alimente la pieza a trabajar hacia la cuchilla o cortadora, solamente en dirección en contra de la rotación de la cuchilla o cortadora.

22. Nunca deje la herramienta funcionando si no la estará supervisando
Apáguela. No deje la herramienta hasta que se haya detenido completamente.

⚠ ADVERTENCIA: para su propia seguridad, coloque el interruptor en la posición de apagado (“OFF”) y desconecte la clavija del enchufe antes de quitar el accesorio.

1. Desconecte la sierra.
2. Quite la guarda del disco, el inserto del disco de la sierra y el disco.
3. Como quitar el inserto:
   a. Asegúrese de que la sierra esté apagada y desconectada.
   b. Afloje el tornillo de cabeza plana.
   c. Alce el inserto por el extremo frontal y jálelo hacia la parte frontal de la sierra.

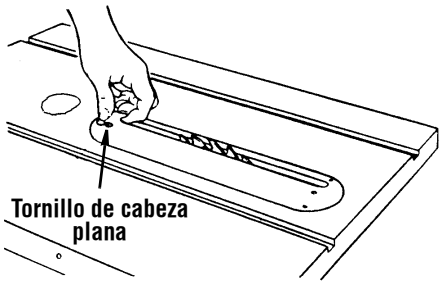

⚠ ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones debido a un arranque accidental, asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado (OFF”) y que la clavija no esté conectada al suministro elétrico.

1. El inserto deberá estar completamente integrado para formar una superficie plana en la mesa. Verifique que se haga como se muestra. Afloje el tornillo de cabeza plana que sujeta el inserto y ajuste los cuatro tornillos de sujeción como sea necesario. Apriete el tornillo de cabeza plana. No apriete el tornillo hasta el punto en que se doble el inserto.

⚠ ADVERTENCIA: el inserto deberá estar al mismo nivel de la superficie de la mesa. Los insertos demasiado altos o bajos podrán causar que la pieza a trabajar se enganche o atore en las orillas desniveladas. La pieza a trabajar podría torcerse y dar un rebote y podría causar lesiones corporales serias.

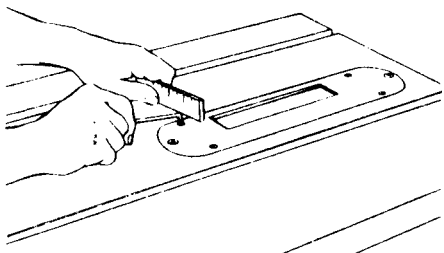

Use la llave para tornillos de sujeción proporcionada con la sierra

2. Quite el accesorio de sierras para ranurar/moldear e instale la cabeza para ranurar o moldear...reemplace el accesorio.

Como usar el inserto de sierras para ranurar y moldear

NOTA: no instale el collarín exterior flojo (el que está junto a la tuerca del vástago) al instalar el disco o juego para ranurar, o la cabeza para moldear.

1. Antes de usar el disco o juego para ranurar o la cabeza para moldear... o el inserto, lea y comprenda las instrucciones de seguridad y manejo en el manual del operador proporcionado con la sierra de mesa y las instrucciones proporcionadas con el disco o juego para ranurar o la cabeza para moldear.
2. El disco o juego para ranurar o la cabeza para moldear se pueden usar con el vástago de la sierra en inclinación, PERO NO EN TODAS LAS POSICIONES...NUNCA INCLINE EL VÁSTAGO MIENTRAS LA SIERRA ESTÉ FUNCIONANDO.

3. Gire el disco o juego para ranurar o la cabeza para moldear manualmente (no la toque con sus dedos, use un palo de madera) para asegurarse de que haya un espacio libre entra ésta y el accesorio, antes de conectar el cable eléctrico al enchufe local.

⚠ ADVERTENCIA: Siempre gire el disco de corte con la mano, con la sierra desconectada para asegurarse de que no haya contacto con la sierra o con el inserto. La inobservancia de esta advertencia puede causar lesiones corporales serias.

4. Nunca maneje la sierra sin el inserto apropiado instalado.
5. Al reemplazar el disco y el inserto para el disco, siempre reemplace la guarda del disco.

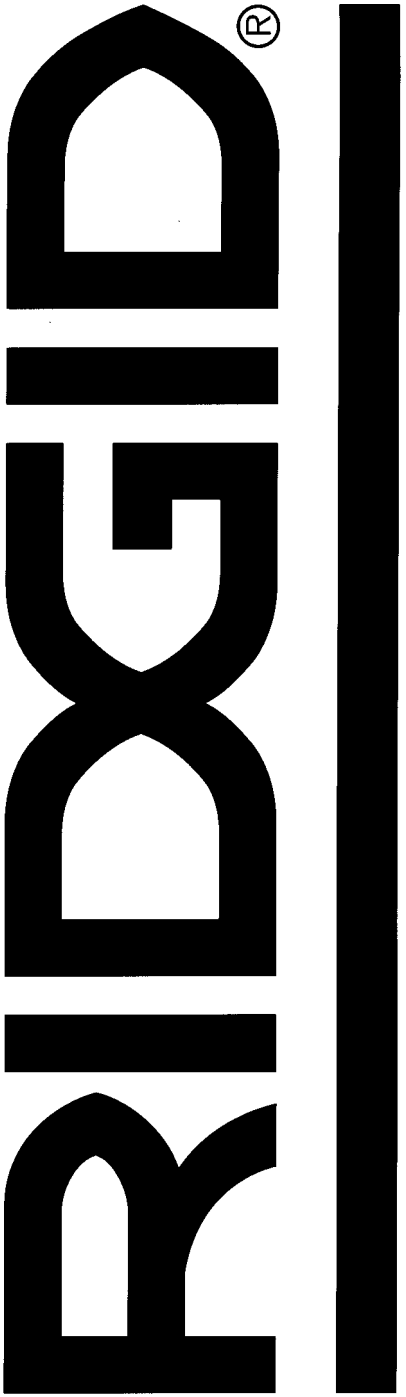

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

LLAME AL 1-866-539-1710

www.ridgidwoodworking.com

One World Technologies, Inc.
Hwy. 8
Pickens, SC 29671

3-8-06 (REV:00)